DE PELLETOFEN

HANDBUCH FÜR INSTALLATION, BETRIEB UND WARTUNG



VEGA - SIRE PLUS - DOGE PLUS - SFERA - SFERA PLUS



Inhalt	11.13 TÄGLICHE PROGRAMMIERUNG24
1 SYMBOLE IM HANDBUCH3	11.14 PROGRAMMIERUNG WEEKEND24
1 SYMBOLE IM HANDBUCH	11.15 WÖCHENTLICHE PROGRAMMIERUNG 24
3 HINWEISE	11.16 GEBLÄSEREGELUNG24
4 GARANTIEBEDINGUNGEN	11.17 LÖSCHEN DES FEUERS IM FALLE EINES
5 ERSATZTEILE	BRANDES25
6 HINWEISE FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES	11.18 NACHFÜLLEN PELLET25
PRODUKTS4	11.19 FERNSTEUERUNG25
7 VERPACKUNG UND HANDLING4	12 SICHERHEITSVORRICHTUNG26
7.1 VERPACKUNG4	12.1 VORWORT26
7.2 HANDLING DES OFENS	12.2 ALARM "AUSFALL"
8 RAUCHABZUG5	12.3 ALARM "RAUCH SONDE"26
8.1 VORWORT5	12.4 ALARM "WARM RAUCH"
8.2 RAUCHABZUG5	12.5 ALARM "GEBLAESE AUSFALL"26
8.3 TECHNISCHE MERKMALE6	12.6 ALARM "KEINE FEUER"
8.4 HÖHE - UNTERDRUCK7	12.7 ALARM "KEINE PELLET"
8.5 WARTUNG7	12.8 ALARM WAERME SICHERHE26 12.9 ALARM "TIEFDRUC FEHLER"26
8.6 SCHORNSTEIN7	12.10 ALARM "GEOFFNET TUER"27
8.7 BAUTEILE KAMIN7	13 WARTUNG27
8.8 LUFTEINLASS VON AUSSEN8	13.1 VORWORT
8.9 ÖFFNUNG FÜR DIE VERBRENNUNGSLUFT FÜR	13.2 REINIGUNG BRENNSCHALE UND
EINE HERMETISCH DICHTE INSTALLATION9	ASCHENKASTEN27
8.10 ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUG9	13.3 REINIGUNG TANK UND SCHNECKE28
8.11 BEISPIEL FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION10	13.4 ABGASSAMMELKAMMER UND RAUCHDURCHGANG28
9 BRENNSTOFF11	13.5 REINIGUNG DES KANALS VOM RAUCHGAS30
9.1 HEIZMATERIAL11	13.6 REINIGUNG RAUCHGASANSAUGGERÄT30
10 INSTALLATION12	13.7 REINIGUNG RAUMVENTILATOR31
10.1 VORWORT12	13.8 JÄHRLICHE REINIGUNG RAUCHGASLEITUNGEN31
10.2 PLATZBEDARF12	13.9 ALLGEMEINE REINIGUNG31
10.3 ALLGEMEINE INSTALLATION15	13.10 REINIGUNG BAUTEILE AUS LACKIERTEM
10.4 MONTAGE RAHMEN (MODELL VEGA)16	METALL32
10.5 MONTAGE DER MAJOLIKEN (MODELL SIRE	13.11 REINIGUNG BAUTEILE AUS KACHELN ODER
PLUS)	STEIN32
10.6 MONTAGE PLATTEN (MODELL SFERA / SFERA	13.12 AUSWECHSELN DICHTUNGEN32
PLUS)	13.13 REINIGUNG GLAS32
10.7 ELEKTRISCHE ANSCHLUSS	14 IM FALLE VON STÖRUNGEN32
10.8 ANSCHLUSS AUSSENTHERMOSTAT	14.1 ALARME32
10.10 KANALISIERUNG DER WARMLUFT	14.2 PROBLEMLÖSUNG35
10.11 VERWENDUNG DES OFENS OHNE KANALISIERUNG20	15 TECHNISCHE DATEN37
11 ANWENDUNG20	15.1 INFORMATIONEN FÜR DIE REPARATUREN37
11.1 ACHTUNG	15.2 MERKMALE38
11.2 VORWORT	
11.3 BEDIENTAFEL	
11.4 BENUTZERMENÜ22	
11.5 START	
11.6 EINSTELLUNG OFEN23	
11.7 KEINE ZÜNDUNG23	
11.8 KEINE ENERGIE23	
11.9 EINSTELLUNG TEMPERATUR23	
11.10 TEMPERATUR RAUCHGASE23	
11.11 AUSSCHALTEN23	
11.12 EINSTELLUNGEN UHR24	

SYMBOLE IM HANDBUCH

- Die Symbole mit den Männchen zeigen an, an wen das Thema im Abschnitt gerichtet ist (an den Benutzer und / oder den autorisierten Techniker und / oder spezialisierten Ofensetzer). Die Symbole VORSICHT weisen auf einen wichtigen Hinweis hin.

	BENUTZER
The contract of the contract o	AUTORISIERTER TECHNIKER (darunter versteht man AUSSCHLIESSLICH entweder den Hersteller des Ofens oder den autorisierten Techniker des vom Hersteller des Ofens anerkannten Kundendienstes)
	SPEZIALISIERTER OFENSETZER
<u>i</u>	ACHTUNG: DIE HINWEISE AUFMERKSAM LESEN
1	ACHTUNG: MÖGLICHKEIT VON GEFAHR ODER IRREVERSIBLEM SCHADEN

SEHR GEEHRTER KUNDE

- Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit EN 13240 Holzöfen, EN 14785 Pelletöfen, EN 13229 Kamine, EN 12815 Holzherde entwickelt und hergestellt, Bauproduktverordnung CPR 305/2011 (Construction Products Regulation), Verordnung (EG) Nr.1935/2004 Lebensmittelkontaktmaterialien, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG, Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG.
 Die in diesem Handbuch enthalten Anweisungen aufmerksam lesen, um die besten Leistungen zu erhalten. Diese Bedienungsanleitung ist integrierender Bestandteil des Produkts: sicherstellen, dass sie immer zusammen mit dem Gerät aufbewahrt wird, auch im Falle einer Eigentumsübertragung. Sollte sie verloren gehen, bitte eine Kopie beim örtlichen technischen Kundendienst anfordern.

- Alle lokalen Vorschriften, einschließlich diejenigen, die sich auf nationale Standards in Europa beziehen, müssen zum Zeitpunkt der Installation des Gerätes eingehalten werden.



In Italien gilt im Falle von Installationen von Biomasseanlagen das DM 37/08, und die qualifizierten Installateure, die dazu berechtigt sind, müssen eine Kontormitätsbescheinigung der installierten Anlage ausstellen (unter "Anlage" versteht man: Ofen + Kamin + Lufteinlass).

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist die "Leistungserklärung" online auf den Websites i www.cadelsrl.com/www.free-point.it verfügbar.

HINWEISE

- Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und sind indikativ und können deshalb leicht von der Einheit in Ihrem Besitz abweichen.
- Die Bezugseinheit ist die, die Sie gekauft haben. Im Zweifelsfall oder bei Verständnisschwierigkeiten oder beim Auftreten von Problemen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, kontaktieren Sie so bald wie möglich Ihren Händler oder Installateur. Nehmen Sie keine nicht autorisierten Änderungen am Gerät vor.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller garantiert für das Gerät, **mit Ausnahme der Teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen** (siehe unten) für eine Dauer von **2 (zwei) Jahren** ab Kaufdatum, das belegt wird durch:

• einen Beleg (Rechnung und/oder Quittung) mit Angabe des Namens des Verkäufers und des Datums, an dem der

- Verkauf erfolgte;
- die Weiterleitung des Garantiezertifikats, das innerhalb von 8 Tagen ab Kauf ausgestellt wurde.

Damit darüber die Garantie gültig und wirksam wird, dürfen die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme des Gerätes ausschließlich von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das in den vorgesehenen Fällen dem Benutzer eine Konformitätserklärung für die Anlage und die korrekte Funktionsweise des Produkts ausstellen muss. Es empfiehlt sich, die funktionelle Abnahme des Produktes vor der Fertigstellung des entsprechenden Finishs (Verkleidungen, Anstreichen der Wände usw.) durchter en Verkleidungen, Anstreichen der Wände usw.) durchter en versichen der Wände usw.) durchter en versichen der Wände usw.) durchter en versichen der Wände und die menschlande und die menschlande von der Verkleidungen.

Nicht den geltenden Normen entsprechende Installationen, sowie der unsachgemäße Gebrauch und die mangelnde Wartung (nicht gemäß den Vorgaben des Herstellers) führen zum Verfall der Garantie des Produkts. Die Garantie ist unter der Voraussetzung gültig, dass die Angaben und die Hinweise im dem Gerät beiliegenden

Gebrauchs- und Wartungshandbuch befolgt werden, um den korrekten Einsatz zu ermöglichen.

Der Austausch der gesamten Einheit oder die Reparatur eines Bauteils, führt nicht automatisch zur Verlängerung der Garantiefrist. Sie bleibt unverändert.

Unter Garantie wird der Austausch oder die kostenlose Reparatur der dur Herstellungsdefekte als fehlerhaft anerkannten Originalteile.

Um die Garantie im Falle des Auftretens eines Defekts in Anspruch zu nehmen, muss der Käufer das Garantiezertifikat aufbewahren und es zusammen mit dem zum Kaufzeitpunkt ausgestellten Dokument dem technischen Kundendienst vorweisen.

Von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen sind Funktionsstörungen und/oder Schäden am Gerät, die auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

Schäden durch Transport und/oder Handling.

Außerdem alle Bauteile, die sich aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit während des Gebrauchs, fehlerhafter Wartung und einer nicht den Angaben des Herstellers entsprechend ausgeführten Installation als defekt erweisen (beziehen Sie sich immer auf das mit dem Gerät mitgelieferte Installations- und Gebrauchshandbuch).

Eine falsche Dimensionierung für den vorgesehenen Einsatz oder Fehler bei der Installation bzw. das Nichttreffen der Maßnahmen, die für eine fachgerechte Ausführung unerlässlich sind.

Eine unangemessene Überhitzung des Gerätes bzw. die Verwendung von Brennstoffen, die nicht den Angaben bezüglich Typ und Menge in den zur Verfügung gestellten Anweisungen entsprechen.
Weitere Schäden, die auf fehlerhafte Eingriffe des Benutzers selbst während des Versuchs, den ursprünglichen

Fehler zu beheben, zurückzuführen sind. Vergrößerung des Schadensausmaßes aufgrund des weiteren Gebrauchs des Gerätes durch den Benutzer nach

Feststellung des Defekts.
Im Falle von Korrosion, Verkrustungen oder Beschädigungen am Heizkessel aufgrund von Streuströmen, Kondensation, aggressivem oder säurehaltigem Wasser, nicht korrekt ausgeführten Entkalkungsvorgängen, Wassermangel, Schlammablagerungen oder Kalkstein.

Unzureichende Funktionsfähigkeit der Kamine, Rauchfänge oder von Teilen der Anlage, zu dem das Gerät gehört. Schäden durch Eingriffe am Gerät, Witterungseinflüsse, Naturkatastrophen, Vandalismus, Blitzschlag, Feuer, Schäden in der Elektro- und /oder Hydraulikanlage.

Außerdem sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen:

Die Bauteile, die dem normalen Verschleiß ausgesetzt sind, wie Dichtungen, Glas, Verkleidungen und Gusseisengitter, lackierte, verchromte oder vergoldete Bauteile, die Griffe und die elektrischen Kabel, die Lampen, Kontrollleuchten, Drehknöpfe und alle vom Feuerraum abmontierbaren Bauteile.
Farbliche Griffe und der Teile aus Keramik/Serpentin sowie die Haarrisse in der Keramik

sind natürliche Eigenschaften des Materials und typisch für den Gebrauch des Produkts.

Wände und Mauerwerk.

DE

Wande und Mauerwerk.
 Nicht vom Hersteller gelieferte Komponenten der Anlage (falls vorhanden).
 Eventuelle technische Eingriffe am Gerät, um die oben genannten Defekte und Schäden zu beheben, müssen daher mit dem Kundendienstzentrum abgesprochen werden. Dieses behält sich das Recht vor, den jeweiligen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Die Eingriffe erfolgen keinesfalls unter Garantie, sondern gelten als Kundendienstleistungen, deren Bedingungen gegebenenfalls genau zu vereinbaren sind. Bezüglich der Kosten gelten die für die jeweiligen Arbeiten festgesetzten Gebühren.
 Zulasten des Benutzers gehen außerdem die für die Behebung von fehlerhaften, technischen Eingriffen und Manipulationen anfallenden Kosten und jene, die für die Behebung von Schäden am Gerät anfallen, die nicht mit Herstellungsfehlern im Zusammenhang stehen

Herstellungsfehlern im Zusammenhang stehen.
Vorbehaltlich der durch Gesetze und Verordnungen auferlegten Beschränkungen wird auch jede Gewähr für die Begrenzung der Luftverschmutzung und Lärmbelastung ausgeschlossen.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die Personen, Tiere oder Gegenstände direkt oder indirekt erfahren könnten und auf die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angeführten Anweisungen und vor allem der Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geräts zurückzuführen sind.

ERSATZTEILE

Für eventuelle Reparaturen oder Anpassungen, die erforderlich sein könnten, kontaktieren Sie bitte den Verkaufshändler oder das nächste Kundendienstzentrum und geben Sie Folgendes an:

Modell des Gerätes

Seriennummer

Problem

Nur originale Ersatzteile verwenden, die über unsere Kundendienstzentren erhältlich sind.

HINWEISE FUR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS 6

Die Zerlegung und Entsorgung des Produkts obliegt ausschließlich dem Inhaber, der die im eigenen Land geltenden Gesetze zur Sicherheit und zum Umweltschutz einzuhalten hat. Am Ende seiner Nutzzeit darf das Gerät NICHI zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die

einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung des Gerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht sie die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

VERPACKUNG UND HANDLING



7.1 **VERPACKUNG**

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Karton nach den Regeln RESY, recyclebaren EPS-Schaumstoff-Einlagen, Holzpälette.

Alle Verpackungsmaterialien können gemäß den geltenden Normen für ähnliche Anwendungen wiederverwendet

oder als Hausmüll entsorgt werden.

Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Produkts sicherstellen.



Die Verpackungen sind KEIN Spielzeug, sie können zu Ersticken oder Erdrosselung führen und andere Gefahren für die Gesundheit bergen! Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung und Kenntnis dürfen sich nicht an die Verpackung annähern. Der Ofen ist kein Spielzeug, siehe **ACHTUNG auf**

7.2 HANDLING DES OFENS

Sowohl im Falle des verpackten als auch des ausgepackten Ofens müssen die folgenden Anweisungen für die Handhabung und den Transport des Ofens ab Kauf des Gerätes bis zu seiner Nutzung und für alle zukünftigen Verstellungen befolgt werden:

Den Ofen mit geeigneten Mitteln handhaben und dabei die geltenden Vorschriften für die Sicherheit beachten; Den Ofen aufrecht, in vertikaler Position transportieren und ihn nicht seitlich kippen, ihn gemäß den Angaben des Herstellers handhaben;

Wenn der Ofen Bauteile aus Kacheln, Stein, Glas oder anderen empfindlichen Materialien enthält, muss er mit großer Vorsicht gehandhabt werden.



8.1 VORWORT

Dieses Kapitel Rauchabzug wurde in Zusammenarbeit mit Assocosma (www.assocosma.org) erstellt und ist ein Auszug aus den europäischen Normen (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443 - UNI 10683:2012). Es bietet einige Hinweise bezüglich der korrekten Realisierung des Rauchabzugs, es ist aber in keiner Weise ein Ersatz der geltenden Normen, die der Hersteller / qualifizierte Installateur kennen muss.



Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden, ob es irgendwelche restriktiven Bestimmungen für die Öffnungen für die Verbrennungsluft, die Rauchabzugsanlage und den Schornstein gibt.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Fehlfunktionen des Ofens, wenn sie auf die Verwendung eines schlecht dimensionierten Rauchabzugs zurückzuführen sind, der die aktuellen Standards nicht erfüllt.

8.2 RAUCHABZUG

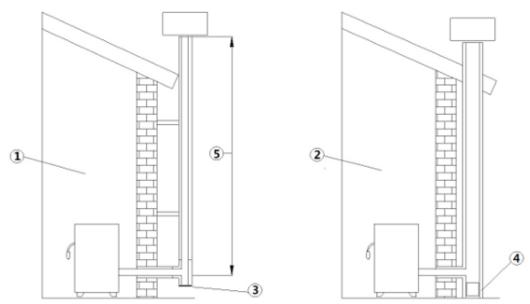


Fig. 1 - Rauchabzüge

LEGENDE	Fig. 1 auf S. 5
1	Rauchabzug mit isolierten Edelstahl-Rohren
2	Rauchabzug im bestehenden Kamin
3	Inspektionsdeckel
4	Inspektionstür
5	≥ 3,5 m

- Der Rauchabzug oder Kamin ist von großer Bedeutung für den reibungslosen Betrieb einer Heizung. Es ist wichtig, dass der Rauchabzug fachgerecht gebaut und in einwandfreiem Zustand gehalten wird. Der Schornstein muss unabhängig sein (siehe **Fig. 1 auf S. 5**)mit isolierten Edelstahl-Rohren (1) oder an einem bereits bestehendem Rauchabzug (2).
- Beide Lösungen müssen einen Inspektionsdeckel (3) und / oder eine Inspektionstür haben (4).
- Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.

8.3 TECHNISCHE MERKMALE

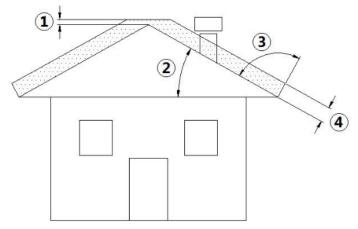


Fig. 2 - Geneigtes Dach

LEGENDE	Fig. 2 auf S. 6
1	Höhe über dem Dachfirst = 0,5 m
2	Dachneigung ≥ 10°
3	90°
4	Abstand, gemessen bei 90° von der Dachoberfläche = 1,3 m

- Der Rauchabzug muss rauchgasdicht sein.
- Er muss einen verfikalen Verlauf ohne Engpässe haben, aus rauchgas- und kondensationsdichten Materialien gefertigt und wärmegedämmt sein und geeignet, um im Laufe der Zeit den normalen mechanischen Beanspruchungen zu widerstehen.



Er muss außen isoliert werden, um Kondensation zu verhindern und die Kühlung der Rauchgase zu vermindern.

- Er muss von entzündlichen oder leicht brennbaren Materialien durch einen Luftzwischenraum oder Isoliermaterialien
- getrennt werden. Den Abstand vom Hersteller des Kamins überprüfen.
 Die Mündung des Kamins muss im gleichen Raum, in dem das Gerät installiert ist, sein oder allenfalls im Nebenraum und unter der Mündung muss eine Auffangkammer für Feststoffe und Kondensation vorgesehen sein, erreichbar über eine Weisen Hilfsteln Metalltür.
- Es können keine Hilfsabluftventilatoren installiert werden, weder entlang des Kamins noch am Schornstein.
- Der innenquerscnnitt des Rauchabzugs kann rund (beste Lösung) sein oder quadratisch mit verbundenen Seiten mit einem Mindestradius von 20 mm.

 Die Größe des Querschnitt muss mindestens Ø120 mm, Ø180 mm Maximum sein.

 Die Effizienz des Rauchabzugs muss von einem spezialisierten Ofensetzer überprüft werden, und wenn nötig muss der Rauchabzug mit Material gemäß den geltenden Vorschriften verrohrt werden.

 Der Auslass der Verbrennungsprodukte muss am Dach erfolgen.

 Der Rauchabzug muss gemäß EN 1443 mit CE Kennzeichnung ausgestattet werden. Beiliegend finden Sie ein Beispiel für das Typenschild: Der Innenquerschnitt des Rauchabzugs kann rund (beste Lösung) sein oder quadratisch mit verbundenen Seiten

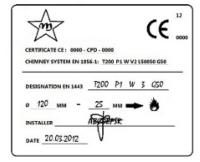


Fig. 3 - Beispiel für Typenschild

8.4 HÖHE - UNTERDRUCK

Der Unterdruck (Zug) eines Rauchabzugs hängt auch von seiner Höhe ab. Den Unterdruck überprüfen und mit den Werten in **MERKMALE auf S. 37** vergleichen. Mindesthöhe 3,5 Meter.

8.5 WARTUNG

Der Rauchabzug muss immer sauber sein, da Ablagerungen von Ruß oder unverbrannten Ölen den Querschnitt reduzieren und den Zug blockieren, in großen Mengen können sie sogar Brände verursachen. Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) müssen immer gereinigt, gefegt und von einem sachverständigen Schornsteinfeger geprüft werden, in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, mit den Angaben des Herstellers des Kamins und den Raschlinien Ihrer Versicherungsgesellschaft.

- Im Zweifelsfall gelten immer die strengeren Regeln.
 Den Rauchabzug und den Schornstein von einem sachverständigem Schornsteinfeger mindestens einmal im Jahr prüfen und reinigen lassen. Der Schornsteinfeger muss eine schriftliche Erklärung abgeben, dass die Anlage sicher
- Eine mangelhafte Reinigung beeinträchtigt die Sicherheit.

8.6 **SCHORNSTEIN**

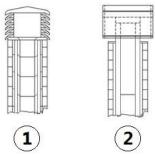


Fig. 4 - Schornstein mit Windschutz

Der Schornstein spielt eine wichtige Rolle für den ordnungsgemäßen Heizbetrieb:

• Es wird ein Schornstein mit Windschutz empfohlen, siehe **Fig. 4 auf S. 7**.

• Der Bereich der Bohrungen für den Rauchgassass auss aus die doppelte Fläche des Rauchabzugs haben und derart

geformt sein, dass auch bei Wind der Rauchgasauslass garantiert ist. Er muss das Eindringen von Regen, Schnee und Tieren verhindern. Die Höhe des Auslasses in die Atmosphäre muss außerhalb des Rückflussbereichs liegen, der durch die Form des Daches oder durch Hindernisse hervorgerufen wird, die sich in unmittelbarer Nähe befinden (siehe **Fig. 2 auf S. 6**).

8.7 **BAUTEILE KAMIN**

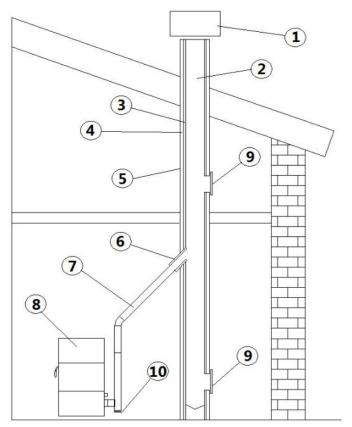
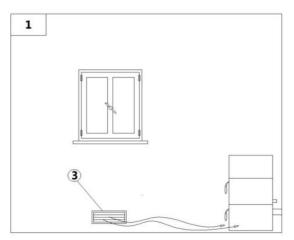


Fig. 5 - Bauteile Kamin

LEGENDE	Fig. 5 auf S. 7
1	Schornstein
2	Ausströmweg
3	Rauchfang
4	Wärmedämmung
5	Außenwand
6	Kaminanschluss
7	Rauchkanal
8	Wärmegenerator
9	Inspektionstür
10	T-Anschluss mit Inspektionsdeckel

8.8 **LUFTEINLASS VON AUSSEN**





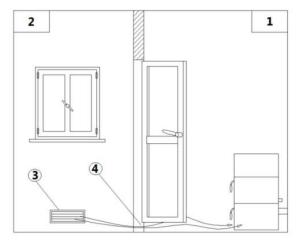


Fig. 7 - Indirekte Luftzufuhr

LEGE	NDE	Fig. 6 auf S. 8 - Fig. 7 auf S. 8
1		Zu lüftender Raum
2)	Angrenzender Raum
3		Externer Lufteinlass
4	!	Zusatzöffnung unter der Tür

Für ein gutes Wohlbefinden im Raum ist ein externer Luftumlauf unbedingt erforderlich. Die Luftzufuhr zwischen der Außenseite und dem Raum kann direkt durch die Öffnung auf der Außenwand des Raumes erfolgen (siehe **Fig. 6 auf S. 8**) oder indirekt durch die Luftentnahme aus den angrenzenden Räumen (siehe **Fig. 7 auf S. 8**). Räume wie Schlafzimmer, Garagen, Lagerhallen und Magazine mit brennbaren Materialien müssen ausgeschlossen werden. Die Luftzufuhr muss eine Mindestgesamtnettofläche von 80 cm² haben: diese Fläche wird erhöht, wenn innerhalb des Raumes andere aktive "Generatoren vorhanden sind (zum Beispiel: elektrischer Ventilator zur Entlüftung, Dunstabzugshaube, andere Öfen, etc...), die in der Umgebung einen Unterdruck erzeugen. Es muss sichergestellt werden, dass, wenn alle Geräte eingeschaltet sind, der Druckabfall zwischen dem Raum und der Außenseite nicht den Wert von 4,0 Pa überschreitet: falls erforderlich, den Lufteinlass erhöhen (EN 13384). Der Lufteinlass muss in Bodenhöhe mit externem Vogelschutzgitter realisiert werden und zwar so, dass er durch keinerlei Gegenstände versperrt wird.

keinerlei Gegenstände versperrt wird.

Die Luftzufuhr ist nicht erforderlich, wenn die Installation hermetisch dicht ist.

ÖFFNUNG FÜR DIE VERBRENNUNGSLUFT FÜR EINE HERMETISCH DICHTE INSTALLATION 8.9

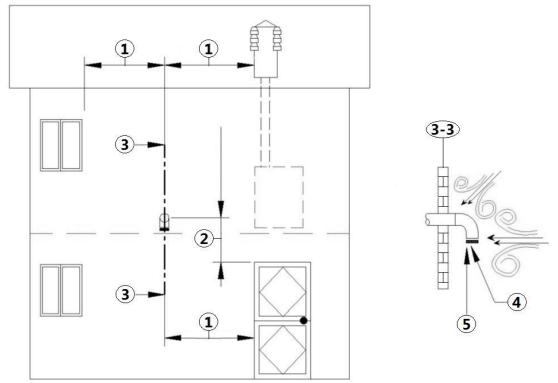


Fig. 8 - Öffnung für die Verbrennungsluft für eine hermetisch dichte Installation

LEGENDE	Fig. 8 auf S. 9
1	≥ 1,5 m
2	≥ 0,3 m
3-3	Ansicht im Querschnitt
4	Schutzgitter
5	Eingang der Krümmung, die nach unten gerichtet werden muss

Im **MERKMALE auf S. 37** sicherstellen, dass der betreffende Ofen eine hermetisch dichte Kammer hat. Wenn der Ofen eine hermetisch dichte Kammer hat und man wünscht, dass die gesamte Installation hermetisch dicht ist, muss wie folgt vorgegangen werden:

gt vorgegangen werden:

Die für die Verbrennung erforderliche Luft muss von außen entnommen werden.

Eine Leitung mit mindestens Ø60 mm und einer max. Länge von 2 m verwenden; für den Anschluss siehe Ofenrückseite. Wenn in einem doppelwandigen Schornsteinsystem (PGI) installiert, wird die Verbrennungsluft aus dem Hohlraum entnommen. Für einen korrekten Betrieb muss die Leitung mindestens 2 m lang sein...

In der Installationsphase müssen die erforderlichen Mindestabstände von der Öffnung der Verbrennungsluft überprüft werden, da (zum Beispiel) ein offenes Fenster oder eine offene Tür einen Sog erzeugen können, der die für den Ofen erforderliche Verbrennungsluft entziehen kann (siehe nachstehendes Schema).

An der Außenwand muss eine 90°-Krümmung installiert werden, um die Verbrennungsluftzufuhr von den Auswirkungen des Windes zu schützen: Die Öffnung der Krümmung nach unten richten, siehe Fig. 8 auf S. 9.

Die Krümmung mit einem externen Vogelschutzgitter versehen, damit sie nicht durch Fremdkörper verstopft werden kann. Hinweis: Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden, ob restriktive Vorschriften über die Verbrennungsluftzufuhr vorliegen: sollte dies der Fall sein, müssen sie angewendet werden. In einigen Ländern und/oder Lokalitäten ist eine

vorliegen; sollte dies der Fall sein, müssen sie angewendet werden. In einigen Ländern und/oder Lokalitäten ist eine hermetisch dichte Installation Pflicht: Im Zweifelsfall müssen immer die restriktiveren Normen befolgt werden.

8.10 ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUG

Der Pelletofen funktioniert mit einem Rauchgas-Zwangsabzug über einen Ventilator; es ist Pflicht, sicherzustellen, dass alle Rohre fachgerecht gemäß EN 1856-1, EN 1856-2 und UNI / TS 11278 im Hinblick auf die Wahl der Materialien installiert sind, und alles nach UNI 10683:2012 von spezialisierten Unternehmen und Fachpersonal gefertigt wurde.

• Die Verbindung zwischen den Leitungen zwarzehendern.

Bildung von Kondenswasser in den Leitungen zu verhindern.

Der Rauchkanal muss gleich oder größer als der Auslassstutzen sein (Ø 80 mm). Einige Modelle der Öfen haben den Auslass seitlich und / oder hinten. Sicherstellen, dass der nicht gebrauchte Auslass mit dem mitgelieferten Deckel geschlossen wird.

ANLAGENTYP	ROHR Ø80 mm	ROHR Ø100 mm
Mindestlänge Vertikal	1,5 m	2 m
Max. Länge (mit 1 Anschluss)	6,5 m	10 m
Max. Länge (mit 3 Anschlüssen)	4,5 m	8 m
Max. Anzahl an Anschlüssen	3	3

ANLAGENTYP	ROHR Ø80 mm	ROHR Ø100 mm
Horizontale Stücke (Mindestneigung 3%)	2 m	2 m
Installation über 1200 Meter über dem Meeresspiegel	NEIN	Obbligatorisch

- Spezifische Rohre aus Blech für Rauchfänge mit Ø80 mm oder Ø 100 mm verwenden, je nach Art der Anlage, mit Silikondichtungen.
- Silikondichtungen.
 Der Einsatz von flexiblen Metallschläuchen aus Faserzement- oder Aluminium ist verboten.
 Für den Richtungswechsel muss immer ein Anschluss (mit Winkel > 90°) mit Inspektionsdeckel verwendet werden, der eine einfache regelmäßige Reinigung der Rohre ermöglicht.
 Immer darauf achten, dass nach der Reinigung die Inspektionsdeckel fest hermetisch mit der dafür vorgesehenen funktionstüchtigen Dichtung verschlossen werden.
 Es ist verboten, mehrere Geräte mit demselben Rauchabzugskanal zu verbinden.
 Es ist verboten, in denselben Rauchabzugskanal den Auslass von darüberliegenden Abzugshauben zu leiten.
 Der direkte Wandauslass der Verbrennungsprodukte nach außen und in geschlossene Bereiche auch im Freien ist verboten.
 Es ist verboten, weitere Geräte welcher Art auch immer (Holzöfen, Abzugshauben, Kessel, etc ...) anzuschließen.
 Der Rauchgaskanal muss mindestens 500 mm von brennbaren oder wärmeempfindlichen Bauteilen entfernt sein.

BEISPIEL FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION 8.11

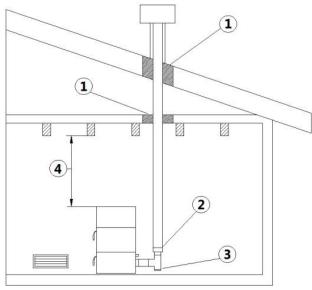


Fig. 9 - Beispiel 1

LEGENDE	Fig. 9 auf S. 10
1	Isolierstoff
2	Reduzierstück von Ø100 auf Ø80 mm
3	Inspektionsdeckel
4	Min. Sicherheitsabstand = 0.5 m

Installation Rauchabzug Ø120 mm mit erweiterter Bohrung für den Durchgang des Rohrs.

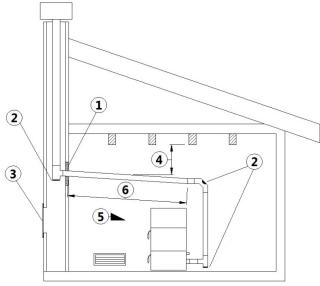


Fig. 10 - Beispiel 2

LEGENDE	Fig. 10 auf S. 10
1	Isolierstoff
2	Inspektionsdeckel
3	Inspektionstür Kamin
4	Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m
5	Neigung ≥ 3°
6	Horizontales Stück≤1 m

Alter Rauchabzug, verrohrt min. Ø120 mm mit der Schaffung einer Außentür, um die Reinigung des Kamins zu ermöglichen.

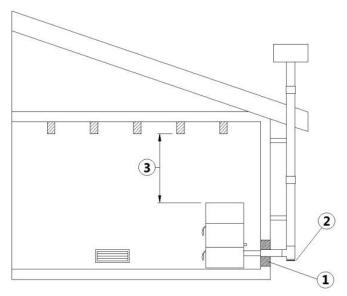


Fig. 11 - Beispiel 3

LEGENDE	Fig. 11 auf S. 11
1	Isolierstoff
2	Inspektionsdeckel
3	Min. Sicherheitsabstand = 0,5 m

- Externer Rauchabzug, nur aus isolierten Stahlrohren realisiert, d.h. mit Doppelwand mit min. Ø120 mm: alles gut an der Wand verankert. Mit Windschutz-Schornstein (siehe **Fig. 4 auf S. 7**).
- Kanalsystem durch T-Anschlüsse, die eine einfache Reinigung ermöglichen, ohne Demontage der Rohre.



Es wird empfohlen, zusammen mit dem Hersteller des Rauchabzugs die Sicherheitsabstände, die eingehalten werden müssen und die Art des Isoliermaterials zu überprüfen. Die vorhergehenden Regelungen gelten auch für Bohrungen an der Wand (EN 13501 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 EŇ 15827).

9

BRENNSTOFF -



9.1 HEIZMATERIAL

Als Heizmaterial dürfen nur Pellets verwendet werden.

Als Heizmaterial aurien nur Peliets verwendet werden.

Verwenden Sie Qualitätspellets, weil dies den Heizwert und die Ascherückstände stark beeinflusst.

Die Eigenschaften der Pellets sind: Größe Ø 6-7mm (Klasse D06), maximale Länge 40 mm, 5kWh/kg Heizwert, Feuchte ≤ 10%, Restasche ≤ 0,7%, muss gut gedrückt und darf nur gering mehlig sein, ohne Reste von Klebstoffen, Harzen und verschiedenen Additiven (empfohlen Pellets gemäß EN14961-2-Typ ENplus-A1).

Nicht geeignete Pellets führen zu einer schlechten Verbrennung, häufigem Verstopfen der Brennschale und der Auslassrohre, erhöhter Werbrauch und verminderter Heizleistung, schmutzigem Glas, erhöhter Menge an Asche

und unverbranntem Granulat.



Feuchte Pellets verursachen schlechte Verbrennung und einen schlechten Betrieb, daher sicherstellen, dass sie an einem trockenen Ort und mindestens einen Meter vom Ofen und / oder von jeder Wärmequelle entfernt gelagert werden.

- Es wird empfohlen, verschiedene auf dem Markt erhältliche Arten von Pellets auszuprobieren, und die mit den besten Leistungen auszuwählen.
- Der Einsatz von minderwertigen Pellets kann den Ofen beschädigen, führt zum Verfall der Garantie und enthebt

- den Hersteller jeglicher Verantwortung. Das Gerät nicht als Abfallverbrennungsanlage verwenden. Für alle unsere Produkte werden hochwertige Materialien wie Edelstahl-Stahl-Gusseisen-etc... verwendet. Diese Materialien werden vor der Vermarktung im Labor getestet, aber dennoch können an den Komponenten, die die Pelletbewegung (Schnecke) bestimmen, leichte Unterschiede im verwendeten Material vorhanden sein, Rauheit-Porosität, die zu natürlichen Schwankungen beim Transport des Heizmaterials (Pellets) führen könnten, was eine Zunahme oder Abnahme der Flamme und möglicherweise das Ausschalten bei niedrigen Leistungen zur Folge haben kann.
- Abhängig von der Art der Pellets kann eine Kalibrierung der Parameter erforderlich sein, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienst-Zentrum.



10.1 VORWORT

DE

Der Aufstellungsort muss entsprechend der Umgebung, des Auslasses und des Rauchabzugs ausgewählt werden. Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden, ob es irgendwelche restriktiven Bestimmungen für die Öffnungen für die Verbrennungsluft, die Umgebungsbelüftung, die Rauchabzugsanlage einschließlich Rauchabzug und

Der Hersteller lehnt in den folgenden Fällen jede Verantwortung ab: im Falle von Installationen, die nicht den geltenden Gesetzen entsprechen, im Falle von nicht korrektem Luftaustausch im Raum, im Falle eines nicht korrekten elektrischen Anschlusses und im Falle eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Gerätes. Die Installation, der elektrische Anschluss, die Prüfung des Betriebs und die Wartung dürfen nur von autorisiertem

Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Vorhandensein der Öffnungen für die Verbrennungsluft sicherstellen. Das Vorhandensein von anderen Öfen oder Geräten überprüfen, die im Raum Unterdruck erzeugen können (siehe LUFTEINLASS VON AUSSEN auf S. 8)

Sicherstellen, dass bei eingeschaltetem Ofen im Raum kein Kohlenmonoxid vorhanden ist.

Sicherstellen, dass der Kamin den erforderlichen Zug hat.
Sicherstellen, dass während des Rauchdurchgangs die Sicherheit gewährleistet ist (eventuelle Rauchleckagen, Abstände zu brennbaren Materialien, etc).
Die Installation muss derart ausgeführt werden, dass das Gerät, die Rauchgasauslassleitungen und der Rauchabzug leicht gereinigt werden können.

Die Installation muss einfachen Zugang zum Netzstecker gewährleisten (siehe ELEKTRISCHE ANSCHLUSS auf S. 17)

Der Ofen darf nicht in Einzimmerwohnungen, in Schlafzimmern, Bädern und Duschen installiert werden oder in Räumen, die als Lager für brennbare Stoffe verwendet werden.

Die Installation in einer Einzimmerwohnung ist nur in einer abgedichteten Kammer zulässig.

Auf keinen Fall darf der Ofen in Räumen, wo er in Kontakt mit Wasser oder gar Wasserspritzern kommen kann, installiert werden, da dies Verbrennungen und Kurzschlüsse verursachen könnte. Um weitere Geräte installieren zu können, muss der Außenlufteinlass ausreichend dimensioniert werden (siehe

LUFTEINLASS VON AUSSEN auf S. 8).

10.2 PLATZBEDARF

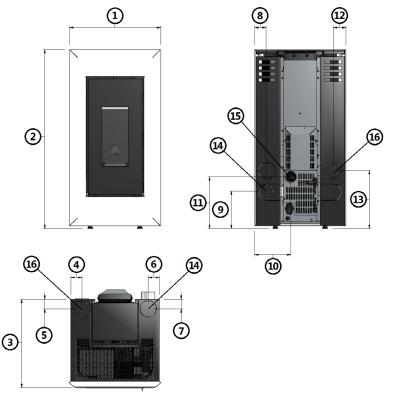


Fig. 12 - Allgemeine Abmessungen: Vega

LEGENDE	Fig. 12 auf S. 12
1	54 cm
2	105 cm
3	54 cm
4	7,5 cm
5	8 cm
6	7,5 cm
7	8 cm
8	7,5 cm
9	22 cm
10	22 cm
11	32 cm
12	7,5 cm
13	34 cm
14	Rauchabzug d.8 cm
15	Öffnungen für die Verbrennungsluft d.6 cm
16	Kanalauslass

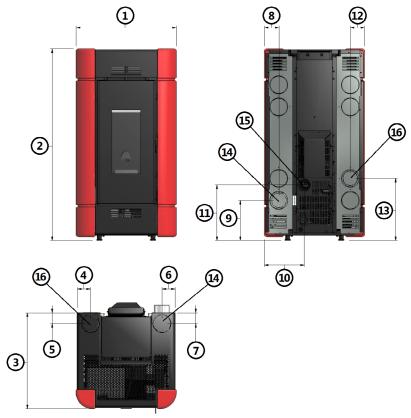


Fig. 13 - Allgemeine Abmessungen: Sire Plus

LEGENDE	Fig. 13 auf S. 13	
1	54,4 cm	
2	104,8 cm	
3	52,3 cm	
4	7,1 cm	
5	5,8 cm	
6	7,1 cm	
7	5,8 cm	
8	7,7 cm	
9	21,7 cm	
10	21,6 cm	
11	30,3 cm	
12	7,7 cm	
13	34 cm	
14	Rauchabzug d.8 cm	
15	Öffnungen für die Verbrennungsluft d.6 cm	
16	Kanalauslass	

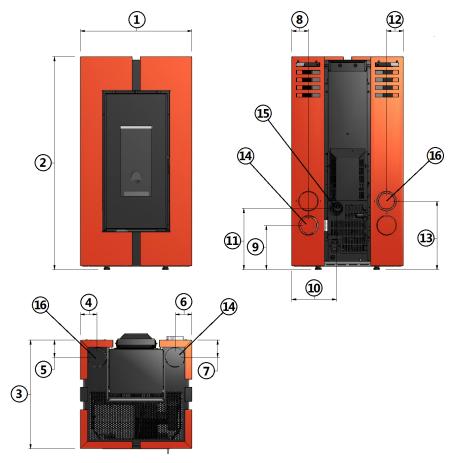


Fig. 14 - Allgemeine Abmessungen: Doge Plus

LEGENDE	Fig. 14 auf S. 14	
1	55,4 cm	
2	105,6 cm	
3	54 cm	
4	8,3 cm	
5	8,5 cm	
6	8,3 cm	
7	8,5 cm	
8	8,3 cm	
9	21,7 cm	
10	22,2 cm	
11	30,3 cm	
12	8,3 cm	
13	34 cm	
14	Rauchabzug d.8 cm	
15	Öffnungen für die Verbrennungsluft d.6 cm	
16	Kanalauslass	

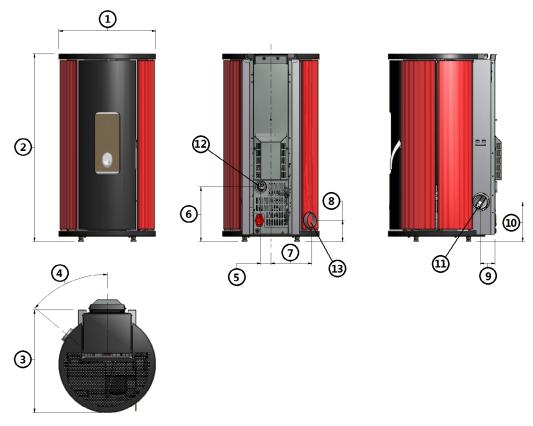


Fig. 15 - Allgemeine Abmessungen: Sfera / Sfera Plus

LEGENDE	Fig. 15 auf S. 15
1	53,6 cm
2	104 cm
3	57 cm
4	45°
5	5,5 cm
6	30,3 cm
7	22,7 cm
8 11,7 cm	
9	5,5 cm
10	21,7 cm
11	Rauchabzug d.8 cm
12	Öffnungen für die Verbrennungsluft d.6 cm
13 Kanalauslass (Modell Sfera Plus)	

10.3 ALLGEMEINE INSTALLATION

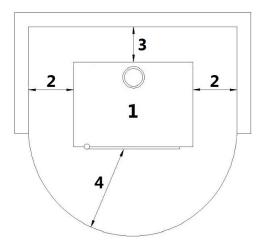


Fig. 16 - Allgemeine Installation

LEGENDE	Fig. 16 auf S. 15
1 Ofen	
	Seitlicher Mindestabstand = 300 mm
3	Mindestabstand hinten = 200 mm
4	Mindestabstand vorn = 1000 mm

DE

Sicherstellen, dass der Boden eine ausreichende Tragfähigkeit hat. Wenn der vorhandene Bau dieser Anforderung nicht gerecht wird, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden (zum Beispiel eine Lastverteilerplatte). Der Ofen darf nicht nahe an Wänden und / oder Möbeln installiert werden, auf jeder Seite und auf der Rückseite muss mindestens eine Luftzirkulation von 300 mm gegeben sein, um eine effiziente Kühlung und eine gute Wärmeverteilung in der Umgebung zu ermöglichen (siehe **Fig. 16 auf S. 15**). Für die Brandschutzbestimmungen müssen die Abstände von brennbaren oder hitzeempfindlichen Gegenständen eingehalten werden (Sofas, Möbel, Holzverkleidungen usw. ...) wie in **Fig. 16 auf S. 15**. Im Falle von hochbrennbaren Gegenständen (Vorhänge, Teppichböden, usw. ...) müssen alle diese Abstände um einen weiteren Meter erhöht werden.

Wenn die Wände aus entflammbarem Material sind, müssen die Sicherheitsabstände überprüft werden (siehe Fig. 16 auf S. 15).

Sicherstellen, dass bei maximaler Leistung die Wandtemperatur nie 80°C überschreitet. Im Bedarfsfall, an den betreffenden Wänden eine feuerbeständige Platte installieren. In einigen Ländern werden auch die tragenden Wände aus Mauerwerk als brennbare Wände definiert.

MONTAGE RAHMEN (MODELL VEGA) 10.4



Für die Montage des Rahmens, wie folgt vorgehen:



Fig. 17 - Montage Rahmen



Fig. 18 - Positionierung Rahmen



Fig. 19 - Befestigung Rahmen

- Die Pins des Rahmens an den dafür vorgesehenen Bohrungen anhaken (siehe Fig. 17 auf S. 16).
- Den Rahmen korrekt positionieren (siehe **Fig. 18 auf S. 16**).

 Den Rahmen blockieren, dazu die zwei Schrauben am unteren Teil festziehen (siehe **Fig. 19 auf S. 16**).

MONTAGE DER MAJOLIKEN (MODELL SIRE PLUS) 10.5



Für die Montage der Majoliken wie folgt verfahren:



Fig. 20 - Profil und Majoliken



Fig. 21 - Das Profil an den Majoliken anschrauben



Fig. 22 - Befestigung am Ofen

Das verzinkte Profil mit den Majoliken verbinden (siehe Fig. 20 auf S. 16 und Fig. 21 auf S. 16).

Die Zähne der Majoliken am Ofen einhaken (siehe Fig. 22 auf S. 16).





Für die Montage der Platten, wie folgt vorgehen:







Fig. 24 - Montage Lochplatte (modell Sfera Plus)



Fig. 25 - Öffnen Sie das Loch (Modell Sfera Plus)

- Die Platten an den dafür vorgesehenen Pins befestigen (siehe Fig. 23 auf S. 17).
- Die Lochplatte auf den entsprechenden Pins auf der Rückseite des Ofens befestigen (siehe **Fig. 24 auf S. 17**). Für Sfera Plus Modell mit seitlichem kanalisierbaren Luftfluss, soll man das Loch offnen wie in **Fig. 25 auf S. 17**.



Fig. 26 - Stellen Sie den Staffellauf



Fig. 27 - Anschrauben Sie den Staffellauf

- Stellen Sie den Staffellauf oben zwischen den farbigen Tafen, um die Seiten zu verriegeln (siehe **Fig. 26 auf S. 17**). Verriegeln Sie den Staffellauf mit den passenden Schrauben (siehe **Fig. 27 auf S. 17**).
- 10.7 **ELEKTRISCHE ANSCHLUSS**



Wichtig: Das Gerät muss von einem autorisierten Techniker installiert werden!

- Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Kabel mit einem elektrischen Stecker, der dazu geeignet ist, die Last und die spezifische Spannung der einzelnen Modelle aushalten zu können, siehe Tabelle der technischen Daten (siehe MERKMALE auf S. 37).
- Der Stecker muss leicht erreichbar sein, wenn das Gerät installiert ist.



Das Kabel darf nicht in Kontakt mit dem Rauchgaskanal oder irgendeinem Teil des Ofens

- Darauf achten, dass die Stromversorgung über eine effiziente Erdung verfügt: falls nicht vorhanden oder ineffizient,
- die Erdung gemäß den geltenden Normen ausführen. Das Netzkabel zuerst an der Rückseite des Ofens anschließen (siehe **Fig. 28 auf S. 18**) und dann an einer elektrischen Steckdose an der Wand.



Fig. 28 - Elektrische Steckdose mit Hauptschalter

Der Hauptschalter O/I (siehe Fig. 28 auf S. 18) wird nur betätigt, um den Ofen einzuschalten, ansonsten sollte er

- ausgeschaltet sein.
 Keine Verlängerung verwenden.
 Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Techniker ausgewechselt werden.
 Wenn der Ofen für längere Zeit nicht verwendet wird muss der Stecker aus der Steckdose an der Wand gezogen werden.

10.8 ANSCHLUSS AUSSENTHERMOSTAT

Der Ofen funktioniert bereits mit einer Thermostatsonde, die darin positioniert ist. Falls erwünscht, kann der Ofen mit einem externen Raumthermostat verbunden werden. Dieser Eingriff muss von einem autorisierten Techniker ausgeführt

Für den Anschluss siehe Außenthermostat: Im Ofen einen "SET TEMP RAUM" von 7°C einstellen. Externes Zeitthermostat: Im Ofen einen "SET TEMP RAUC" von 7°C einstellen und über das Menü 03-01 die Zeitfunktionen deaktivieren "CHRONO FREIGEBE" ("OFF").

BELÜFTUNG 10.9

Der Ofen ist mit Belüftung ausgestattet. Die von den Ventilatoren geförderte Luft hält das Gerät auf einer niedrigen Temperatur, um eine übermäßige Belastung der Materialien, aus denen es besteht, zu verhindern.



Fig. 29 - Die Lüftungsschlitze nicht verdecken



Die Schlitze für den Austritt der heißen Luft nicht verdecken, da der Ofen sonst überhitzt wird!



Der Ofen ist nicht zum Garen von Speisen geeignet.

KANALISIERUNG DER WARMLUFT 10.10

Der Ofen verfügt über 1 oberen oder hinteren Warmluftauslass.



Fig. 30 - Positionierung der Rohre für oberen Kanal



Fig. 31 - Oberer Warmluftauslass



Fig. 32 - Positionierung der Rohre für hinteren Kanal



Fig. 33 - Hinterer Warmluftauslass

- Die Warmluft kann oben ausgelassen werden (siehe **Fig. 30 auf S. 19** und **Fig. 31 auf S. 19**). Die Warmluft kann ebenfalls hinten ausgelassen werden (siehe **Fig. 32 auf S. 19** und **Fig. 33 auf S. 19**).



Fig. 34 - Beispiel einer Kanalisierung

- Bei einem Ofen ohne Kanalisierung variiert der Luftdurchsatz von mindestens 61 m³/h bis höchstens 130 m³/h, während die Lufttemperatur von mindestens 90°C bis höchstens 136°C variiert. Für die Kanalisierung darf eine Rohrlänge von 6 Metern und eine Anzahl von 3 90°-Biegungen nicht überschritten werden, da sonst die Warmluft ihre Wirkung verliert. Rohre mit einem Durchmesser von 80 mm mit glatten Innenwänden verwenden. Wenn die Rohre durch kalte Wände verlegt werden, müssen sie mit Isoliermaterial wärmegedämmt werden. Im Luftauslass ein grobmaschiges Schutzgitter mit einer Netto-Gesamtfläche von mindestens 40 cm² anbringen. Nach den 6 Metern Rohrlänge kann ein variabler Luftdurchsatz von mindestens 58 m³/h bis höchstens 83 m³/h

sowie eine Lufttemperatur vorliegen, die von mindestens 65°C bis höchstens 99°C variiert. (Diese Werte wurden im Prüflabor aufgezeichnet; am Aufstellungsort können sie sowohl hinsichtlich des Durchsatzes als auch der Temperatur abweichen).

Wenn der Luftdurchsatz gesteigert werden soll, am Rohrauslass durch einen autorisierten Techniker ein kleines Wandgebläse mit einem Durchsatz von mehr als 130 m³/h anbringen lassen. Mit den werkseitig eines Ellen Parametern wird die Hälfte der vom Ofen erzeugten Wärme in den Raum eingeleitet,

in dem er installiert ist. Die zweite Hälfte wird durch den linken Kanal ausgelassen.

Für maximale Ergebnisse muss die Leistung dem Luftdurchsatz angepasst werden (siehe **GEBLÄSEREGELUNG auf S. 24**). Dieser Eingriff ist mit der Hilfe eines autorisierten Technikers auszuführen.

VERWENDUNG DES OFENS OHNE KANALISIERUNG 10.11

Der Ofen kann auch verwendet werden, ohne dass die Luft in andere Räume geleitet wird. In diesem Fall wird auf der Rückseite des Ofens (an der der Kanalauslass vorgesehen ist) die Austrittsdüse für den Raum montiert (siehe Fig. 35 auf S. 20).



Fig. 35 - Montage der Austrittsdüse

ANWENDUNG ANWENDUNG



11.1 **ACHTUNG**



DE

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung und Kenntnis bedient werden, es sei denn, sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person überwacht bzw. für den Gebrauch eingewiesen.



Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Die Heizung wird mit einem Handschutz geliefert: Dieser Schutz darf nur vom Hersteller des Ofens oder vom technischen Kundendienst des Herstellers des Ofens entfernt werden.



Während des Betriebs erreicht der Ofen sehr hohe Temperaturen: Halten Sie Kinder und Haustiere fern und verwenden Sie eine geeignete persönliche feuerfeste Schutzausrüstung, wie Handschuhe, zum Schutz gegen die Hitze.

11.2 VORWORT

- Für die beste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch, die unten aufgeführten Anweisungen ausführen.

 Die Pellet-Zündung erfolgt sehr leicht, wenn die Installation korrekt ausgeführt wurde und der Rauchabzug funktionstüchtig ist.
- Schalten Sie den Ofen auf Stufe 1, für mindestens 2 Stunden, damit das Material, aus dem der Kessel und der
- Feuerraum gefertigt sind, die internen elastischen Spannungen stabilisieren können. Die Fettrückstände der Verarbeitung und die Farben können während der ersten Betriebsstunden, Gerüche und Rauch verursachen: Es wird empfohlen, den Raum zu lüften, weil sie schädlich für Menschen und Tiere sein können.

Mit dem Gebrauch des Ofens kann die Farbe im Inneren der Brennkammer wechseln. Dieses Phänomen ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen: übermäßige Überhitzung des Ofens, Chemikalien in minderwertigem Pellet, schlechter Zug im Schornstein, usw. Deshalb wird die Beschichtung in der Brennkammer nicht garantiert.



Die Programmierwerte von 1 bis 5 werden vom Hersteller voreingestellt und können nur von einem autorisierten Techniker geändert werden.



Keine brennbaren Flüssigkeiten während der Zündung verwenden (Alkohol, Benzin, Öl, etc ...).

11.3 **BEDIENTAFEL**

ELEMENT DER BEDIENTAFEL	BESCHREIBUNG
	P1 und P2: Im Modus des eingestellten Temperaturwertes erhöhen oder verringern sie den Wert des Thermostats von einem Minimum von 6 °C bis auf ein Maximum von 40 °C. Wird P2 gedrückt gehalten, wird die Temperatur der Rauchgase angezeigt. Beide haben Programmierfunktionen.
(n) ₃	P3: Ermöglicht den Zugriff auf die eingestellte Temperatur und auf das Menü der Benutzer- und Technikerparameter.
4 esc	P4: Ein- und Ausschalten, Freigabe eventueller Alarme und Austritt aus der Programmierung.
5 6	P5 und P6: Erhöht und vermindert die Heizleistung von 1 auf 5.
	Crono: Zeitprogrammierung aktiviert.
-\\\\-	Kerze: Zündung aktiviert.
	Schnecke: aktiviert.
	Rauchgasansauggerät: aktiviert.
**	Ventilator Wärmetauscher: aktiviert.
	-
	Alarm: aktiviert.

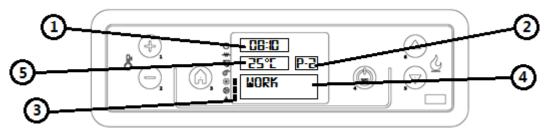


Fig. 36 - LC-Steuerdisplay

LEGENDE	Fig. 36 auf S. 22
1	Uhr
2	Leistung
3	Status
4	Meldung
5	Temperatur

BENUTZERMENÜ 11.4

Wird die Taste P3 einmal gedrückt, erfolgt der Zugriff auf die Verwaltung der Benutzer-Parameter. Zum Durchblättern die Tasten P5 und P6 drücken. Wir haben:

POS.	VERWEIS	BESCHREIBUNG
1	GEBLAESE EINSTELL	Einmal die Taste P3 drücken: Das Gebläse Nr2 (bei vorgesehener Kanalisierung) oder die Gebläse Nr2 und Nr3 (bei vorgesehener doppelter Kanalisierung) werden angezeigt. Siehe GEBLÄSEREGELUNG auf S. 24 .
2	SET UHR	Einstellung von Datum und Uhrzeit: Die Karte ist mit einer Lithium-Batterie, die eine Autonomie der Uhr von 3-5 Jahren ermöglicht, ausgestattet. Siehe EINSTELLUNGEN UHR auf S. 24 .
3	SET ZEITSCHA	Einmal die Taste P3 drücken: Es erscheint die Schrift "CHRONO FREIGEBE". Erneut die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen. Für die tägliche Programmierung, diejenige von Wochenenden oder Wochentagen, siehe TÄGLICHE PROGRAMMIERUNG auf S. 24. ACHTUNG: Nicht aktivieren, wenn die Funktion STAND-BY aktiviert ist!
4	SPRACHE WAEHLEN	Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 die gewünschte Sprache auswählen.
5	STAND-BY MODALITA	Aktiviert eine derartige Funktion, dass, wenn die eingestellte Raumtemperatur mehr als 10 Minuten überschritten wurde, die Abschaltphase eingeleitet wird. Wenn die Umgebungstemperatur um mehr als 2°C gesunken ist, schaltet sich der Ofen in Automatik erneut ein, ausgehend vom START auf S. 22 . Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen. ACHTUNG: Nicht aktivieren, wenn die Funktion CRONO aktiviert ist!
6	SUMMER MODALITA (akustischer Alarm)	Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
7	ERSTE LADUNG	Beim ersten Einschalten des Ofens ist die Schnecke vollständig leer. Im Bedarfsfall eine Vorladung ausführen, dazu die Taste P3 drücken, dann P1 für den Start und P4 für die Unterbrechung.
8	HEIZOFEN STAND	Es werden alle Parameter angezeigt, die mit dem Status zusammenhängen, in dem sich der Ofen befindet: Dieses Menü ist für den autorisierten Techniker bestimmt.
9	TECHNISC SETTING	Nur für autorisierte Techniker.
10	FEUER SET	Ermöglicht die Einstellung der Flammen je nach Zug des Rauchabzugs.

11.5 **START**

Wir erinnern daran, dass die erste Inbetriebnahme von einem qualifizierten und autorisiertem Techniker ausgeführt werden muss, der kontrolliert, dass alles gemäß den geltenden Normen installiert ist und korrekt funktioniert.

• Wenn in der Brennkammer Hefte, Handbücher, usw. vorhanden sind, müssen diese entfernt werden.

Sicherstellen, dass die Tür gut geschlossen ist. Sicherstellen, dass der Stecker in die Steckdose eingefügt ist.

- Sicherstellen, dass der Stečker in die Steckdose eingefügt ist. Vor dem Einschalten des Ofens sicherstellen, dass die Brennschale sauber ist. Vor dem Start des Ofens die Taste P4 einige Sekunden lang gedrückt halten, bis die Schrift "EINSCHAL" und dann "VORHEIZU WARTEN" angezeigt wird: Es beginnt das Vorwärmen des Zündwiderstandes. Nach ca. 2 Minuten, wird "PELLET LADEN, FEUER WARTEN" angezeigt, wo die Schnecke die Pellets lädt und der Widerstand weiter erwärmt wird. Wenn die Temperatur ausreichend hoch ist (nach circa 7-10 Minuten), gilt das Einschalten als erfolgt und auf dem Display erscheint die Schrift "ANWESEND FEUER". Nach der Phase "ANWESEND FEUER". Nach der Phase "ANWESEND FEUER", geht die Steuereinheit auf Modalität "ARBEIT" über und zeigt die ausgewählte Wärmeleistung und die Umgebungstemperatur an. In dieser Phase regeln die Tasten P5 und P6 die Leistung des Ofens von 1 bis 5. Wenn der Wert der Umgebungstemperatur die festgelegte Grenze im Temperatur-Sollwert überschreitet, wird die Wärmeleistung auf das Minimum gebracht, und es erscheint die Schrift "ARBEIT, MODULIE". Wenn die Umgebungstemperatur wieder unter dem eingestellten Temperaturwert liegt, nimmt der Ofen wieder die eingestellte Leistung auf.
- eingestellte Leistung auf.

11.6 EINSTELLUNG OFEN



Der Ofen wird gemäß den Daten des Rauchabzugs und der verwendeten Pellets geregelt, siehe technische Merkmale (siehe MERKMALE auf S. 37). Wenn die Daten nicht übereinstimmen, kann der autorisierte Techniker den Ofen

Im Falle von kleinen Pellets und größerer Wärmeleistung, (Beispiel: Brennschale mit Verkrustungen) muss der Pelleteintritt über das Menü "FEUER SET" vermindert werden, die Taste P3 "PELLET TYP" drücken, erneut P3 "PELLET LADEN" drücken und mit der Taste P2 die Pelletmenge von -1 (gleich -2%) auf -9 (gleich -18%) vermindern. Wenn der Rauchabzug einen geringeren Zug hat (Beispiel: schwache Flamme, verschmutztes Glas) muss die Drehzahl des Rauchgasmotors über das Menü "FEUER SET" erhöht werden, die Taste P5 "KAMIN TYP" drücken, dann P3 "RAUC-SAU KAMIN" drücken und mit der Taste P1 die Drehzahl der Rauchgasansaugvorrichtung von +1 (gleich +5%) auf +9 (gleich +30%) erhöhen.
Wenn der Rauchabzug einen größeren Zug hat (Beispiel: Austritt der Pellet aus der Brennschale) muss die Drehzahl der Rauchgasansaugvorrichtung von -1 auf -9 vermindert werden.



Achten Sie auf den Wert, ob er positiv bzw. negativ ist.

KEINE ZÜNDUNG 11.7

Wenn die Pellets nicht angezündet werden, wird die Fehlzündung durch einen Alarm "KEINE FEUER" angegeben.

• Wenn die Umgebungstemperatur niedriger als 10°C ist, ist die Kerze nicht in der Lage, die Zündungsphase auszuführen. Um ihr in dieser Prates zu helfen, müssen in die Brennschale noch ein paar Pellets gefüllt und über den Relief in Dieser Prates zu eine Geschwarzen und der Franzenzung der Pellets ein Stück brennender Feueranzünder gelegt werden (zum Beispiel Diavolina).



Nach einer Fehlzündung müssen die angesammelten Pellets vor dem Neustart des Ofens aus der Brennschale entleert werden.

Zu viele Pellets in der Brennschale bzw. zu feuchte oder schmutzige Pellets erschweren die Zündung, und es bildet sich weißer, dichter Rauch, der gesundheitsschädlich ist, und Explosionen in der Brennkammer verursachen kann. Daher sollten Sie sich in der Zündungsphase, wenn weißer und dichter Rauch austritt, nicht vor dem Ofen aufhalten.



Wenn nach einigen Monaten die Flamme schwach und/oder orangefarben wird, oder das Glas stark mit schwarzem Ruß verschmutzt wird, oder die Brennschale zu Verkrustungen neigt, müssen der Ofen, der Rauchgaskanal und der Rauchabzug gereinigt werden.

11.8 **KEINE ENERGIE**

- Nach einem Stromausfall unter 5 s nimmt der Ofen die Leistung wieder auf, auf die er eingestellt war. Nach einem Stromausfall über 5 s tritt der Ofen in die Phase "KUEHLUNG WARTEN".
- Nach der Abkühlungsphase startet er automatisch erneut mit den unterschiedlichen Phasen (siehe START auf S. 22).

11.9 **EINSTELLUNG TEMPERATUR**

- Um die Umgebungstemperatur zu verändern, ist es ausreichend, die Tasten P1 und P2 je nach der gewünschten Temperatur "SET TEMP RAUM" zu drücken.
- Und die eingestellte Temperatur anzuzeigen, muss die Taste P1 einmal gedrückt werden.

TEMPERATUR RAUCHGASE 11.10

Um die Temperatur der Rauchgase am Austritt aus dem Auslass zu überprüfen, ist es ausreichend, die Taste P2 gedrückt zu halten.

AUSSCHALTEN 11.11

Zum Ausschalten des Ofens muss die Taste P4 gedrückt werden: auf dem Display erscheint die Schrift "ENDE REINIGUN". Nach ca. 10 min schaltet sich auch das Rauchgasansauggerät aus (dazu kommt es immer, unabhängig ob der Ofen kalt oder warm ist). Dann erscheint die Anzeige "AUS".



Im Falle von Pellets von extrem minderwertiger Qualität (die Leim, Öle, Lacke, Kunststoffrestenn enthalten oder mehlig sind), bilden sich während des Betriebs Pelletrückstände entlang der Leitung. Nach dem Ausschalten des Ofens könnten diese Rückstände winzige Glutreste bilden, die entlang der Leitung die Pellet im Tank erreichen und verkohlen könnten, was zur Bildung eines dichten und schädlichen Rauchs in der Umgebung führen kann. Der Tank muss immer mit dem Deckel verschlossen sein. Wenn die Leitung verschmutzt ist, muss sie gereinigt werden (siehe VORWORT auf S. 27).

11.12 **EINSTELLUNGEN UHR**

Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5 bis das Menü (02) "SET UHR" angezeigt wird. Einmal P3 (TAG) drücken und mit den Tasten P1 und P2 den Wochentag auswählen (Montag, Dienstag, Mittwoch,

Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag).).
Ein zweites Mal die Taste P3 (STUNDEN) drücken und mit den Tasten P1 und P2 die Uhrzeit einstellen.
Ein drittes Mal die Taste P3 (MINUTEN) drücken und mit den Tasten P1 und P2 die Minuten einstellen.
Ein viertes Mal die Taste P3 (TAG) drücken und mit den Tasten P1 und P2 den Tag des Monats einstellen (1, 2, 3 ...29,

Ein fünftes Mal die Taste P3 (MONAT) drücken und mit den Tasten P1 und P2 den Monat einstellen. Ein sechstes Mal die Taste P3 (JAHR) drücken und mit den Tasten P1 und P2 das Jahr einstellen. Um das Programm zu beenden, zweimal P4 drücken.

TAGLICHE PROGRAMMIERUNG

Damit können die Funktionen des täglichen Zeitthermostats aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5, bis das Menü (03) "SET ZEITSCHA" angezeigt wird. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P5 und P6 "PROGRAMM TAG" auswählen. Einmal P3 drücken, es erscheint "CRONO TAG". Mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.

DE

Es können zwei Betriebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten Zeiten begrenzt sind.
Nach "CRONO TAG":

• P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 2", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 2", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

Dreimal die Taste P4 drücken, um aus dem Menü auszutreten.

PROGRAMMIERUNG WEEKEND

Damit können die Funktionen des Zeitthermostats an den Tagen Samstag und Sonntag aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5, bis das Menü (03) "SET ZEITSCHA" angezeigt wird. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P5 und P6 "PROGRAM WOCHENEN" auswählen. Einmal die Taste P3 drücken, es erscheint die Schrift "CHRONO WOCHENEN" und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen. Es können zweißetriebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten Zeiten begrenzt und nur für Samstag skormen zwei bernebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten zeiten begrenzt und hur für sählstag und Sonntag gültig sind.
Nach "CHRONO WOCHENEN":
 P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 1 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
 P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 1 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START 2 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP 2 WOCHENEN", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.
Dreimal die Taste P4 drücken, um aus dem Menü auszutreten.

11.15 WOCHENTLICHE PROGRAMMIERUNG

Damit können die Funktionen des Zeitthermostats der Woche (Samstag und Sonntag eingeschlossen) aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Die Taste P3 drücken und dann die Taste P5, bis das Menü (03) "SET ZEITSCHA" angezeigt wird. Einmal die Taste P3 drücken und mit den Tasten P5 und P6 "PROGRAM WOCHE" auswählen. Einmal die Taste P3 drücken, es erscheint die Schrift "WOCHEN ZEITSCHA" und mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.

Es können vier Betriebsbereiche eingestellt werden, die durch die eingestellten Zeiten begrenzt sind. Nach "WOCHEN ZEITSCHA'

P5 drücken: Es erscheint die Schrift "START PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Einschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

P5 drücken: Es erscheint die Schrift "STOP PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 den Wert der Uhrzeit für die Ausschaltung eingeben oder auf "OFF" stellen.

eingeben oder aut "OFF" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "MONTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "DIENSTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "MITTWOCH PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "DONNERST PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "FREITAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "SAMSTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
P5 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
D5 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
D6 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
D6 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
D6 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
D7 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.
D7 drücken: Es erscheint die Schrift "SONNTAG PROG-1", mit den Tasten P1 und P2 auf "OFF" oder "ON" stellen.

11.16 **GEBLÄSEREGELUNG**

Die Taste P3 im Menü 1 "GEBLAESE EINSTELL" drücken, um das Menü für Gebläse 2.

Mit der Taste P1 wird das Gebläse 2 geregelt.

Mit der Funktion "A" werden die werkseitig eingestellten Gebläsedaten aktiviert. (Beispiel: Bei Stufe 1 werden die für Leistungsstufe 1 einzelstellten Umdrehungen aktiviert, bei Stufe 2 werden die für Leistungsstufe 2 aktivierten

Umdrehungen aktiviert, usw.).
Mit der Funktion "1" oder "2" oder "3" oder "4" oder "5" wird die ständige Umdrehung des Gebläses in der gewählten Stufe veranlasst. (Beispiel: Wird "2" eingestellt, dreht sich das Gebläse auch auf Stufe 5 mit der Leistung der Stufe "2",

usw.).



Bei maximaler Leistung (Stufe 5) und minimaler Gebläseleistung (Stufe 1) kann der Ofen sich überhitzen, wodurch der Alarm "WAERME SICHERHE" ausgelöst wird.

LÖSCHEN DES FEUERS IM FALLE EINES BRANDES 11.17

Falls am Ofen oder am Rauchabzug ein Feuer ausbricht, das gelöscht werden muss, muss dazu ein Feuerlöscher verwendet bzw. die Feuerwehr verständigt werden. NIEMALS das Feuer in der Brennschale mit Wasser löschen.

NACHFÜLLEN PELLET 11.18



Fig. 37 - Fehlerhafte Öffnung des Pelletsacks



Fig. 38 - Korrekte Öffnung des Pelletsacks

Der Tank sollte nicht mit Pellet gefüllt werden, wenn der Ofen in Betrieb ist.

• Der Sack mit dem Heizmaterial darf nicht mit der heißen Oberfläche des Ofens in Kontakt kommen.

• In den Tank dürfen keine Heizmaterialrückstände (unverbrannte Holzkohle) aus dem Tiegel (Abfall der Zündungen) eingefüllt werden.



Der Pellettank muss immer mit dem Deckel verschlossen sein.

FERNSTEUERUNG 11.19

Der Ofen kann mit Fernsteuerung bedient werden.



Fig. 39 - Fernsteuerung

LEGENDE	E Fig. 39 auf S. 25	
Taste 1	Erhöht die gewünschte Temperatur	
Taste 2	Vermindert die gewünschte Temperatur	
Taste 3 On / off		
Taste 4 Menü Taste 5 Vermindert das Leistungsniveau von 5 auf		
		Taste 6

SICHERHEITSVORRICHTUNG (



VORWORT 12.1

DE

Die Sicherheitsvorrichtungen haben die Funktion, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Sie dürfen nicht beschädigt werden und Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal ausgeführt wurden, lassen die Garantie verfallen und entheben den Hersteller jeglicher Verantwortung.



Vor jedem Eingriff muss abgewartet werden, dass das Feuer in der Brennkammer ausgeht und die Kammer abkühlt; außerdem muss immer der Stecker aus der Steckdose herausgezogen werden.

12.2 ALARM "AUSFALL"

- "AKTIVER ALARM" "AL 1 AUSFALL": Stromauswahl während der Zündung.

 Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

 Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

ALARM "RAUCH SONDE" 12.3

An der Rauchgasauslassleitung ist eine Sonde angeschlossen, die die Betriebstemperatur konstant überwacht.
"AKTIVER ALARM" "AL 2 - RAUCH SONDE": Die Sonde ist beschädigt oder getrennt.

Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

Den Fehlertyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 32**.

Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

12.4 ALARM "WARM RAUCH"

Wenn die Rauchgassonde am Auslass eine Temperatur über 180°C ermittelt, erscheint auf dem Display die Schrift "WARM RAUCH". Jetzt wird die Heizmaterialzufuhr (Pellet) auf Phase 1 vermindert. Diese Funktion soll die Werte wieder iin den Bereich der vorgegebenen Daten bringen. Wenn aus verschiedenen Gründen die Temperatur nicht sinkt, sondern ansteigt, wird bei Erreichen von 220°C die Meldung "AKTIVER ALARM" "AL 3 - WARM RAUCH" angezeigt, und der Ofen startet die Phase der Ausschaltung.

• Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

• Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 32**.

• Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

ALARM "GEBLAESE AUSFALL"

"AKTIVER ALARM" "AL 4 - GEBLAESE AUSFALL": das Rauchgasansauggerät ist defekt.
Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.
Den Störungstyp überprüfen, siehe ALARME auf S. 32.
Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

ALARM "KEINE FEUER"

"AKTIVER ALARM" "AL 5 - KEINE FEUER": Die Temperatur ist für das Einschalten nicht ausreichen.

• Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 32**. Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

12.7 ALARM "KEINE PELLET"

Wenn die Rauchgassonde am Auslass eine Temperatur ermittelt, die geringer ist als die Mindestgrenze, wird die Schrift "AKTIVER ALARM" "AL 6 - KEINE PELLET" angezeigt.

• Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

Den Tank füllen.

Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

12.8 ALARM "WAERME SICHERHE"

Im Tank ist ein automatisches Thermostat installiert, das eingreift, wenn der Temperaturbereich im Tank die zulässigen Grenzen überschreitet und so verhindert, dass die Pellets im Tank aufgrund der Überhitzung Feuer fangen können. Im Tank ist ein automatisches Thermostat installiert, das eingreift, wenn der Temperaturbereich im Tank die zulässigen Grenzen überschreitet und so verhindert, dass die Pellets im Tank aufgrund der Überhitzung Feuer fangen können.

• Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

• Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 32**.

• Die Proposabale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

ALARM "TIEFDRUC FEHLER"

An den Heizkessel ist ein Druckwächter zur Kontrolle des Unterdrucks angeschlossen.

"AKTIVER ALARM" "AL 8 - TIEFDRUC FEHLER": Der Druckwächter unterbricht die elektrische Versorgung der Schnecke.

• Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 32**. Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.

12.10 **ALARM "GEOFFNET TUER"**

Unten an der Feuerungstür ist ein Mikroschalter installiert, der erkennt, wenn diese geöffnet ist. "AKTIVER ALARM" "AL 9 - GEOFFNET TUER": Die Feuerungstür ist nicht korrekt geschlossen.

• Rückstellen des Fehlers mit der Taste P4. Der Ofen führt eine Phase "ENDE REINIGUN" und "AUS" aus.

Den Störungstyp überprüfen, siehe **ALARME auf S. 32**. Die Brennschale reinigen und den Ofen mit der Taste P4 erneut starten.





13.1 VORWORT

Für eine lange Lebensdauer des Ofens muss er regelmäßig gereinigt werden, siehe dazu die nachfolgenden Abschnitte.
Die Auslassleitungen (Rauchgaskanal + Rauchabzug + Schornstein) müssen immer gereinigt, getegt und von einem autorisierten Fachmann geprüft werden, in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, mit den Angaben des Herstellers und den Richtlinien Ihrer Versicherungsgesellschaft.
In Abwesenheit von lokalen Vorschriften und Richtlinien von Ihrer Versicherungsgesellschaft, ist es notwendig, die Reinigung des Rauchkanals, des Rauchabzugs und des Schornsteins mindestens einmal im Jahr durchzuführen.
Mindestens einmal im Jahr, ist es auch notwendig, den Brennraum zu reinigen, die Dichtungen zu überprüfen, die Motoren und die Ventilatoren zu reinigen und den elektrischen Teil zu überprüfen.



Alle diese Vorgänge müssen im Voraus mit dem autorisierten Kundendienst geplant werden.

Nach einem längeren Stillstand muss vor dem Neustart des Ofens sichergestellt werden, dass es keine Hindernisse am Rauchgasauslass vorliegen. Wenn der Ofen dagegen kontinuierlich und intensiv verwendet wird (einschließlich Kamin), muss er häufiger

kontrolliert und gereinigt werden.

Für das Auswechseln beschädigter Teile müssen originale Ersatzteile beim autorisierten Wiederverkäufer angefordert werden.



Vor jedem Eingriff muss abgewartet werden, bis das Feuer in der Brennkammer ausgeht und die Kammer abkühlt; außerdem muss immer der Stecker aus der Steckdose herausgezogen werden.

13.2 REINIGUNG BRENNSCHALE UND ASCHENKASTEN



Alle 2 Tage müssen die Brennschale und der Aschenkasten gereinigt werden.

• Türe öffnen.



Fig. 40 - Brennschale entnehmen



Fig. 41 - Aschenkasten entnehmen



Fig. 42 - Reinigung Brennschale

- Brennschale aus ihrem Sitz entnehmen (siehe **Fig. 40 auf S. 27**) und die Asche entleeren.

 Den Aschenkasten entnehmen (siehe **Fig. 41 auf S. 27**) und die Asche entleeren.

 Im Bedarfsfall mit einem spitzen Gegenstand die verstopften und verkrusteten Bohrungen reinigen (siehe **Fig. 42 auf** S. 27).



Fig. 43 - Reinigung Fach Brennschale



Fig. 44 - Reinigung mit Flaschenbürste

- Asche, die sich im Fach der Brennschale und im Fach des Aschenkastens abgelagert hat, absaugen und die Fächer reinigen (siehe **Fig. 43 auf S. 28**).

 Auch die Öffnung für das Herabfallen des Pellets mit einem Flaschenreiniger reinigen (siehe **Fig. 44 auf S. 28**).
- Die Asche sollte in einem Metallbehälter mit einem hermetisch dichtem Deckel untergebracht werden, der Behälter selbst darf nie in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen (zum Beispiel mit einem Holzboden), da die Asche im Inneren lange weiter glüht. Erst wenn die Asche nicht mehr glüht, kann sie in die organischen Abfälle geworfen werden.
- Achten Sie auf die Flamme, wenn Sie Rottöne annimmt, ist sie schwach oder gibt schwarzen Rauch ab: in diesem Fall ist die Brennschale verkrustet und muss gereinigt werden. Im Falle von Verschleiß auswechseln.

13.3 REINIGUNG TANK UND SCHNECKE



Bei jedem Nachfüllen von Pellets, das Vorhandensein von Mehl / Sägespänen oder anderen Abfällen auf dem Boden des Tanks überprüfen. Falls vorhanden, müssen sie mithilfe eines Staubsaugers entfernt werden (siehe **Fig. 45 auf S.**



Fig. 45 - Reinigung Tank und Schnecke



Das Handschutzgitter darf niemals aus seinem Sitz genommen werden. Den Boden des Tanks und den sichtbaren Teil der Schnecke reinigen, dazu strikt die Anweisungen auf dem Foto befolgen (siehe **Fig. 45 auf S. 28**).



Wenn die Schnecke durch einen Fremdkörper (z.B. Nägel) blockiert wird und gereinigt werden muss, darf der Handschutz NICHT entfernt und die Schnecke NICHT berührt werden. Den technischen Kundendienst verständigen.



Der Handschutz darf nur von einem autorisierten Techniker entfernt werden.

ABGASSAMMELKAMMER UND RAUCHDURCHGANG 13.4



Jede Jahreszeit (oder jede 1500 Arbeitsstunden) mussen die Rauchgaskammer und der Rauchdurchgang gereinigt

werden.

• Die Seitenwände der Öfen abhängig vom Modell entfernen:

• VEGA / SIRE PLUS: Die oberen Schrauben der Seitenwände lösen (siehe Fig. 46 auf S. 29 und Fig. 47 auf S. 29); dann die vollständige Seitenwand abnehmen (siehe Fig. 48 auf S. 29).







Fig. 46 - Lösen der oberen Schraube

Fig. 47 - Lösen der hinteren Schraube

Fig. 48 - Abnehmen der Seitenwand

DOGE PLUS: Die unteren Schrauben der mittleren Platte lösen (siehe Fig. 49 auf S. 29) und diese dann herausnehmen (siehe Fig. 50 auf S. 29).



Fig. 49 - Lösen der unteren Schrauben



Fig. 50 - Herausnehmen der mittleren Platte

SFERA / SFERA PLUS: Die Seitenplatten auslösen (siehe Fig. 51 auf S. 29).



Fig. 51 - Sfera / Sfera Plus: Die Seitenplatten auslösen

- Mit einer Reinigungsbürste die 2 oben in der Brennkammer befindlichen Rohre säubern (siehe **Fig. 52 auf S. 30**, **Fig. 54 auf S. 30** und **Fig. 53 auf S. 30**).

 Die 2 Schrauben der verzinkten Schließplatte des Rauchgaskastens lösen, die sich auf beiden Ofenseiten befinden (siehe **Fig. 55 auf S. 30**).

 Mit einer Rohrreinigungsbürste säubern und die angesammelte Asche aufsaugen (siehe **Fig. 56 auf S. 30** und **Fig. 57 auf S. 30**).

 Nach der Beisierung wird achte is 200 mit 100 m

- Nach der Reinigung, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge und überprüfen Sie die Integrität und Effizienz der Dichtung: Im Bedarfsfall, von einem autorisierten Techniker auswechseln lassen.



Fig. 52 - Rauchgasdurchgang

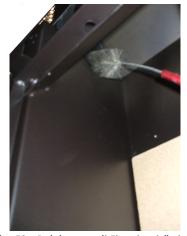


Fig. 53 - Reinigung mit Flaschenbürste 1



Fig. 54 - Beide Rohre reinigen



Fig. 55 - Rauchgaskammer



Fig. 56 - Reinigung mit Flaschenbürste 2



Fig. 57 - Reinigung Rauchgaskammer

REINIGUNG DES KANALS VOM RAUCHGAS 13.5



Jede Jahreszeit (oder jede 1500 Arbeitsstunden) muss die Auslassleitung gereinigt werden.



Fig. 58 - Reinigung des Rauchgaskanals



Fig. 59 - Rauchgaskanals (Sfera Plus, Sfera)

- Die Seitenplatten wie beschrieben in **ABGASSAMMELKAMMER UND RAUCHDURCHGANG** auf S. 28 abnehmen. Den Inspektionsdeckel des T-Anschlusses entfernen (siehe **Fig. 58 auf S. 30** und **Fig. 59 auf S. 30**). Die Asche, die sich im Inneren angesammelt hat, absaugen. Nach der Reinigung den Vorgang in umgekehrter Weise wiederholen und die Integrität und die Effizienz der Dichtung überprüfen und sie im Bedarfsfall, auswechseln.



Es ist wichtig, den Deckel wieder hermetisch zu verschließen, ansonsten verbreitet sich der schädliche Rauch im Zimmer.

13.6 REINIGUNG RAUCHGASANSAUGGERÄT



Einmal im Jahr muss das Rauchgasansauggerät von Asche oder Staub gereinigt werden, die ein Ungleichgewicht der Schaufeln verursachen und den Geräuschpegel erhöhen.



Dieser Reinigungseingriff ist sehr delikat und muss von einem autorisierten Techniker ausgeführt werden.







Fig. 60 - Reinigung Rauchgasansauggerät: Phase 1

Fig. 61 - Phase 2

Fig. 62 - Phase 3

Den Vorgang gemäß ausführen Fig. 60 auf S. 31, Fig. 61 auf S. 31 und Fig. 62 auf S. 31.

13.7 REINIGUNG RAUMVENTILATOR



Einmal im Jahr muss der Raumventilator von Asche oder Staub gereinigt werden, die ein Ungleichgewicht der Schaufeln verursachen und den Geräuschpegel erhöhen.



Dieser Reinigungeingriff ist sehr delikat und muss von einem autorisierten Techniker ausgeführt werden.



Fig. 63 - Reinigung Raumventilator

- Die Seitenwände abnehmen (siehe ABGASSAMMELKAMMER UND RAUCHDURCHGANG auf S. 28).
- Die im Inneren angesammelte Asche und den Staub aufsaugen (siehe Fig. 63 auf S. 31).

13.8 JÄHRLICHE REINIGUNG RAUCHGASLEITUNGEN

Jährlich den Russ mithilfe einer Bürste entfernen. Die Reinigung muss von einem spezialisierten Ofensetzer ausgeführt werden, der den Rauchgaskanal, den Rauchabzug und den Schornstein reinigt und außerdem deren Funktionstüchtigkeit überprüft und eine schriftliche Erklärung ausstellt, dass die Anlage sicher ist. Dieser Eingriff muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.

13.9 ALLGEMEINE REINIGUNG



Für die Reinigung der externen und internen Bauteile des Ofens dürfen keine Stahlwolle, Salzsäure oder andere ätzende und scheuernde Mittel verwendet werden.

13.10 REINIGUNG BAUTEILE AUS LACKIERTEM METALL



Für die Reinigung der Bauteile aus lackiertem Metall ein weiches Tuch verwenden. Niemals Fettlöser wie Alkohol, Verdünner, Aceton, Benzin verwenden, weil sie irreparable Schäden am Lack verursachen.

13.11 REINIGUNG BAUTEILE AUS KACHELN ODER STEIN



Einige Ofenmodelle haben eine Außenverkleidung aus Kacheln oder Stein. Sie sind von Hand gefertigt und können als solche zwangsläufig Haarlinien, Stippen und Schaften aufweisen. Für die Reinigung der Kacheln oder Steine eine weiches und trockenes Tuch verwenden. Kein Reinigungsmittel verwenden, da es über die Haarlinien eindringen und diese noch mehr hervorheben würde.

13.12 AUSWECHSELN DICHTUNGEN



Wenn die Dichtungen der Feuerungstür, des Tanks oder der Rauchkammer nicht mehr intakt sind, müssen sie von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Betrieb des Ofens zu gewährleisten.



Ausschließlich originale Ersatzteile verwenden.

13.13 REINIGUNG GLAS



Die Glaskeramik der Feuerungstür ist feuerbeständig bis 700°C, aber nicht beständig gegen Temperaturschwankungen. Eine eventuelle Reinigung mit handelsüblichen Produkten für Glas darf nur bei abgekühltem Glas ausgeführt werden, um die Explosion der Glasscheibe zu vermeiden.



Es wird empfohlen, die Glasscheibe der Feuerungsfür täglich zu reinigen!

14 IM FALLE VON STÖRUNGEN 🥌



14.1 ALARME



Vor jeder Endprüfung und/oder jedem Eingriff des autorisierten Technikers muss der autorisierte Techniker selbst sicherstellen, dass die Parameter der elektronischen Steuerkarte der Bezugstabelle in seinem Besitz entsprechen.



Im Falle von Zweifeln im Hinblick auf den Gebrauch des Ofens muss IMMER der autorisierte Techniker zu Hilfe gerufen werden, um irreparable Schäden zu vermeiden!

ALARM	URSACHE	LÖSUNG	EINGRIFF
AL 1 - AUSFALL	Unterbrechung der Energiezufuhr in der Zündungsphase	Die Brennschale reinigen und erneut zünden.	

ALARM	URSACHE	LÖSUNG	EINGRIFF
AL 2 – RAUCH	Temperatursonde der Rauchgase abgetrennt	Den Ofen überholen.	Tec .
SONDE	Temperatursonde der Rauchgase defekt	Die Rauchgassonde auswechseln.	To the second
	Rauchgassonde defekt	Die Rauchgassonde auswechseln.	T.
AL 3 - WARM	Steuerkarte defekt.	Steuerkarte auswechseln.	
RAUCH	Der Wärmetauscher- Raumventilator funktioniert nicht.	Den Raumventilator auswechseln.	T.C.
	Wert Pelletladung zu hoch "Phase 5"	Pelletladung einstellen.	To the second
AL 4 - GEBLAESE Rauchgasansauggerät defekt		Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne die Hilfe des Ansauggerätes brennen. Das Rauchgasansauggerät unverzüglich auswechseln. Den Ofen ohne Ansauggerät zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein.	Tec .
	Tank leer	Den Tank füllen.	
	Die Brennschale wurde nicht gereinigt	Brennschale reinigen.	
	Die Zündungsschwelle an der Sonde wurde nicht erreicht	Die Brennschale reinigen und erneut zünden. (Wenn das Problem fortbesteht, einen autorisierten Techniker zu Hilfe rufen).	
AL 5 - KEINE	Zündkerze defekt	Den Zündwiderstand auswechseln.	Te C
FEUER	Außentemperatur zu kalt	Den Ofen neu starten.	
	Pellets feucht	Die Pellets müssen an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, überprüfen.	
	Wärmesonde blockiert	Die Wärmesonde auswechseln.	To the second
	Steuerkarte defekt	Steuerkarte auswechseln	To

ALARM	URSACHE	LÖSUNG	EINGRIFF
AL 6 - KEINE PELLET	Tank leer	Den Tank füllen.	
	Übertemperatur Kessel	Den Ofen abkühlen lassen. (Wenn das Problem fortbesteht, einen autorisierten Techniker zu Hilfe rufen).	
	Der Wärmetauscher- Raumventilator funktioniert nicht.	Den Raumventilator auswechseln.	
AL 7 – WAERME SICHERHE	Vorübergehende Unterbrechung der Energieversorgung	Der Spannungsausfall während des Betriebs führt zur Überhitzung des Kessels und zum Eingriff des automatischen Thermostats. Den Ofen abkühlen lassen und neu starten.	
	Automatisches Thermostat defekt	Automatisches Thermostat auswechseln	
	Steuerkarte defekt	Steuerkarte auswechseln	
	Auslass verstopft	Der Kamin für den Auslass ist teilweise bzw. vollständig verstopft. Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass bis zum Schornstein überprüft. Unverzüglich reinigen. Den Ofen mit verstopftem Kamin zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein.	
	Rauchgasansauggerät defekt	Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne die Hilfe des Ansauggerätes brennen. Das Rauchgasansauggerät unverzüglich auswechseln. Den Ofen ohne Ansauggerät zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein.	To Control of the Con
	Anschluss Schlauchverbindung verstopft	Die Öffnung der Schlauchverbindung reinigen.	
AL 8 - TIEFDRUC FEHLER	Druckwächter defekt	Druckwächter auswechseln.	To the second
	Steuerkarte defekt	Steuerkarte auswechseln.	
	Kaminlänge übermäßig	Einen spezialisierten Ofensetzer konsultieren und sicherstellen, dass der Auslasskamin den Normen entspricht: siehe RAUCHABZUG auf S. 5.	
	Ungünstige Wetterbedingungen	Im Falle von starkem Wind kann es zu einem negativen Druck im Kamin kommen. Den Ofen überprüfen und wieder einschalten.	
AL 9 -	Die Feuerungstür ist nicht korrekt geschlossen	Die Feuerungstür korrekt schließen und sicherstellen, dass die Dichtungen nicht beschädigt sind.	
GEOFFNET TUER	Mikroschalter der Feuerungstür defekt	Den defekten Mikroschalter der Feuerungstür auswechseln	

14.2 PROBLEMLÖSUNG



Vor jeder Endprüfung und/oder jedem Eingriff des autorisierten Technikers muss der autorisierte Techniker selbst sicherstellen, dass die Parameter der Steuerkarte der Bezugstabelle in seinem Besitz entsprechen.



Im Falle von Zweifeln im Hinblick auf den Gebrauch des Ofens muss IMMER der autorisierte Techniker zu Hilfe gerufen werden, um irreparable Schäden zu vermeiden!

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG	EINGRIFF
Das Steuerdisplay schaltet sich nicht ein	Der Ofen ist nicht versorgt.	Sicherstellen, dass der Stecker ins Stromnetz eingefügt ist.	
	Die Schutzsicherungen in der Steckdose sind durchgebrannt.	Die Schutzsicherungen in der Steckdose auswechseln (3,15A-250V).	The contract of the contract o
	Steuerdisplay defekt.	Steuerdisplay auswechseln.	Te C
	Flachkabel defekt.	Flachkabel auswechseln.	Te C
	Steuerkarte defekt.	Steuerkarte auswechseln	Te C
In die Brennkammer gelangen keine Pellets	Tank leer.	Den Tank füllen.	
	Die Schnecke wird durch Fremdkörper blockiert (z.B. Nägel).	Schnecke reinigen.	Te C
	Getriebemotor der Schnecke defekt.	Getriebemotor auswechseln.	The same
	Auf dem Display überprüfen, dass kein "AKTIVER ALARM" vorliegt.	Den Ofen überholen.	To the second

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG	EINGRIFF
	Tank leer.	Den Tank füllen.	
Das Feuer erlischt und der Ofen stoppt	Die Schnecke wird durch Fremdkörper blockiert (z.B. Nägel).	Schnecke reinigen.	- Pro-
	Minderwertige Pellets.	Andere Pellet-Typen ausprobieren.	
	Wert Pelletladung zu niedrig "Phase 1".	Pelletladung einstellen.	
	Auf dem Display überprüfen, dass kein "AKTIVER ALARM" vorliegt.	Den Ofen überholen.	
Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint die Schrift "KOHLEBE REINIGUN"	Automatische Reinigung der Brennschale.	Der Ofen arbeitet auf dem Minimum, das Rauchgasabsauggerät auf Maximum. KEIN PROBLEM!	
Die Flammen sind schwach und orange, die Pellets brennen nicht richtig und das Glas ist schwarz verschmutzt	Verbrennungsluft nicht ausreichend.	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Eventuelle Hindernisse für den Eintritt der Verbrennungsluft auf der Rückseite oder unter dem Ofen; verstopfte Löcher des Brennschalenrostes und / oder Brennschalenfach voller Asche. Die Schaufeln des Ansauggerätes und die Schnecke selbst reinigen lassen.	
	Auslass verstopft.	Der Kamin für den Auslass ist teilweise bzw. vollständig verstopft. Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der den Ofenauslass bis zum Schornstein überprüft. Unverzüglich reinigen.	
	Ofen verstopft.	Das Ofeninnere reinigen.	
	Rauchgasansaug- gerät defekt.	Das Pellet kann auch dank des Unterdrucks des Rauchabzugs ohne die Hilfe des Ansauggerätes brennen. Das Rauchgasansauggerät unverzüglich auswechseln. Den Ofen ohne Rauchgasansauggerät zu betreiben kann gesundheitsschädlich sein.	To the second
Der Wärmetauscher- Ventilator dreht weiter, auch wenn der Ofen abgekühlt ist	Temperatursonde der Rauchgase defekt	Die Rauchgassonde auswechseln.	Tec .
	Steuerkarte defekt.	Steuerkarte auswechseln.	To the second
Asche um den Ofen herum	Türdichtungen defekt.	Dichtungen auswechseln.	Tec .
	Rauchgaskanalroh- re nicht hermetisch.	Einen spezialisierten Ofensetzer zu Hilfe rufen, der die Anschlüsse unverzüglich mit Silikon für hohe Temperaturen versiegelt und/ oder die Rohre selbst durch neue, die den geltenden Normen entsprechen, ersetzt. Ein nicht hermetischer Rauchgaskanal kann gesundheitsschädlich sein.	

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG	EINGRIFF
Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint "ARBEIT, MODULIE"	Umgebungstempe- ratur erreicht.	Der Ofen arbeitet auf dem Minimum. KEIN PROBLEM!	
Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint "WARM RAUCH"	Grenztemperatur Rauchgasaustritt erreicht.	Der Ofen arbeitet auf dem Minimum. KEIN PROBLEM!	
Der Ofen ist in Betrieb und auf dem Display erscheint "SERVICE"	Hinweis auf planmäßige Wartung (nicht sperrend)	Wenn beim Einschalten diese Meldung blinkt, ist die Wartung fällig, denn die eingestellte Anzahl Betriebsstunden ist erreicht. Kundendienst rufen.	



15.1 INFORMATIONEN FÜR DIE REPARATUREN

Es folgen einige Informationen für das autorisierte Fachpersonal für einen problemlosen Zugriff auf die mechanischen Teile des Ofens.

• Für das Auswechseln der Sicherungen in der Steckdose, die sich hinten am Ofen befindet, mit einem Schlatzschraubendreher die Abdeckklappe anheben (siehe **Fig. 64 auf S. 37**) und die zu wechselnden Sicherungen entnehmen.



Fig. 64 - Abdeckklappe mit Sicherungen, die ausgewechselt werden müssen



Fig. 65 - Entfernen hinteres Gehäuse

Wie folgt vorgehen:

Das hintere Gehäuse entfernen (siehe **Fig. 65 auf S. 37**).

Nach diesem Eingriff kann auf die folgenden Bauteile zugegriffen werden: Getriebemotor, Zündkerze, Raumlüfter, Rauchgasansauggerät, Umgebungssonde, Rauchgassonde, Thermostat, Steuerkarte, Druckwächter.

Für das Auswechseln und / oder die Reinigung der Ladesschnecke müssen die drei Bolzen des Getriebemotors gelöst und herausgenommen werden, dann die beiden Schrauben unter dem Getriebemotor der Schnecke lösen, den und herausgenommen werden, dann die beiden Schrauben unter dem Getriebemotor der Schnecke lösen, den Landesbutz im Tank antforpen und die Belzen in der Schnecke lösen, den Handschutz im Tank entfernen und die Bolzen in der Schnecke lösen; für die Wiedermontage in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.

BESCHREIBUNG	VEGA 10,5 kW	SIRE PLUS 10,5 kW	DOGE PLUS 10,5 kW	SFERA PLUS 9,5 kW	SFERA 9,5 kW
BREITE	54 cm	54,4 cm	55,4 cm	53,6 cm	53,6 cm
TIEFE	54 cm	52,3 cm	54 cm	57 cm	57 cm
НÖНЕ	105 cm	104,8 cm	105,6 cm	104 cm	104 cm
GEWICHT	104 kg	131 kg	118 kg	98 - 108 kg	98 - 108 kg
EINGEBRACHTE HEIZLEISTUNG (Min/Max)	3 - 11,9 kW	3 - 11,9 kW	3 - 11,9 kW	3 - 10,7 kW	3 - 10,7 kW
NOMINALE HEIZLEISTUNG (Min/Max)	2,8 - 10,5 kW	2,8 - 10,5 kW	2,8 - 10,5 kW	2,8 - 9,5 kW	2,8 - 9,5 kW
WIRKUNGSGRAD (Min/Max)	93 - 87,1 %	93 - 87,1 %	93 - 87,1 %	93 - 87 %	93 - 86,5 %
TEMPERATUR RAUCHGASE (Min/Max)	85 - 228 °C	85 - 228 °C	85 - 228 °C	85 - 217 °C	85 - 221 °C
MAX. RAUCHGASDURCHSATZ (Min/Max)	3,1 - 6,5 g/s	3,1 - 6,5 g/s	3,1 - 6,5 g/s	3,1 - 6,3 g/s	3,1 - 6,8 g/s
EMISSIONEN CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,030 - 0,007 %	0,030 - 0,007 %	0,030 - 0,007 %	0,030 - 0,007 %	0,030 - 0,005 %
EMISSIONEN OGC (13% O ₂) (Min/Max)	2 - 1 mg/Nm³				
EMISSIONEN NO _x (13% O ₂) (Min/Max)	117 - 136 mg/ Nm³	117 - 136 mg/ Nm³	117 - 136 mg/ Nm³	117 - 142 mg/ Nm³	117 - 152 mg/ Nm³
Durchschnittlicher GEHALT an CO bei 13% O ₂ (Min/Max)	375 - 83 mg/Nm³	375 - 83 mg/Nm³	375 - 83 mg/Nm³	375 - 87 mg/Nm³	375 - 67 mg/Nm ³
Durchschnittlicher GEHALT an STAUB bei 13% ${\rm O_2}$ (Max)	12 mg/Nm³	12 mg/Nm³	12 mg/Nm³	8 mg/Nm³	12 mg/Nm³
UNTERDRUCK KAMIN (Min/Max)	11 Pa				
MINDESTSICHERHEITSABSTAND von entflammbaren Materialien	300 mm				
AN GEMEINSAMEN RAUCHABZUG	JA	JA	JA	JA	JA
DURCHMESSER RAUCHGASAUSLASS	Ø80 mm				
HEIZMATERIAL	Pellet Ø6-7 mm				
HEIZLEISTUNG PELLETS	5 kWh/kg				
FEUCHTIGKEIT PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
HEIZBARES VOLUMEN18/20°C Koeff. 0,045 kW (Min/Max)	67 - 252 m³	67 - 252 m³	67 - 252 m³	67 - 228 m³	67 - 228 m³
STÜNDLICHER VERBRAUCH (Min/Max)	0,6 - 2,4 kg/h	0,6 - 2,4 kg/h	0,6 - 2,4 kg/h	0,6 - 2,2 kg/h	0,6 - 2,3 kg/h
FASSUNGSVERMÖGEN TANK	22 kg				
AUTONOMIE (Min/Max)	9,2 - 36,7 h	9,2 - 36,7 h	9,2 - 36,7 h	10 - 36,7 h	9,6 - 36,7 h
STROMVERSORGUNG	230 V - 50 Hz				
LEISTUNGSAUFNAHME (Max)	360 kW				
LEISTUNGSAUFNAHME WIDERSTAND ZÜNDER	300 W				
MINDESTLUFTEINLASS VON AUSSEN (letzter Nutzquerschnitt)	80 cm ²				
OFEN MIT HERMETISCH DICHTER KAMMER	JA	JA	JA	JA	JA
LUFTEINLASS VON AUSSEN FÜR HERMETISCH DICHTE KAMMER	60 mm				

NOTE

PELLETÖFEN 'HOLZÖFEN 'HOLZHERDE HEIZÖFEN EINSÄTZE FÜR KAMINE

CADEL srl

FREEPOINT by Cadel

Via Foresto Sud, 7 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - ITALY

> tel. +39.0438.738669 fax +39.0438.73343

> > www.cadelsrl.com



Partner of:

